

Internal Leakage:

Replace possible leaking parts
(DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO)
 in the order of probabilities 1 till 5.
 Replace part 1 and check if the valve is leakproof now.
 Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

Interne Undichtheit


Mögliche undichte Stellen
(DS & DN, XO, VO & WO, FO u. HO) in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1 bis 5 ersetzen. Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist. Stelle 2 erst ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist. usw.

Pressure compensated down piston CX (Optional)...

O-ring **XO** cannot be replaced individually. The complete down piston needs to be changed.

Druckkompensierte Senkkolben CX... :

Dichtung **XO** lässt sich funktionsbedingt nicht tauschen. Es ist der komplette Senkkolben zu tauschen.

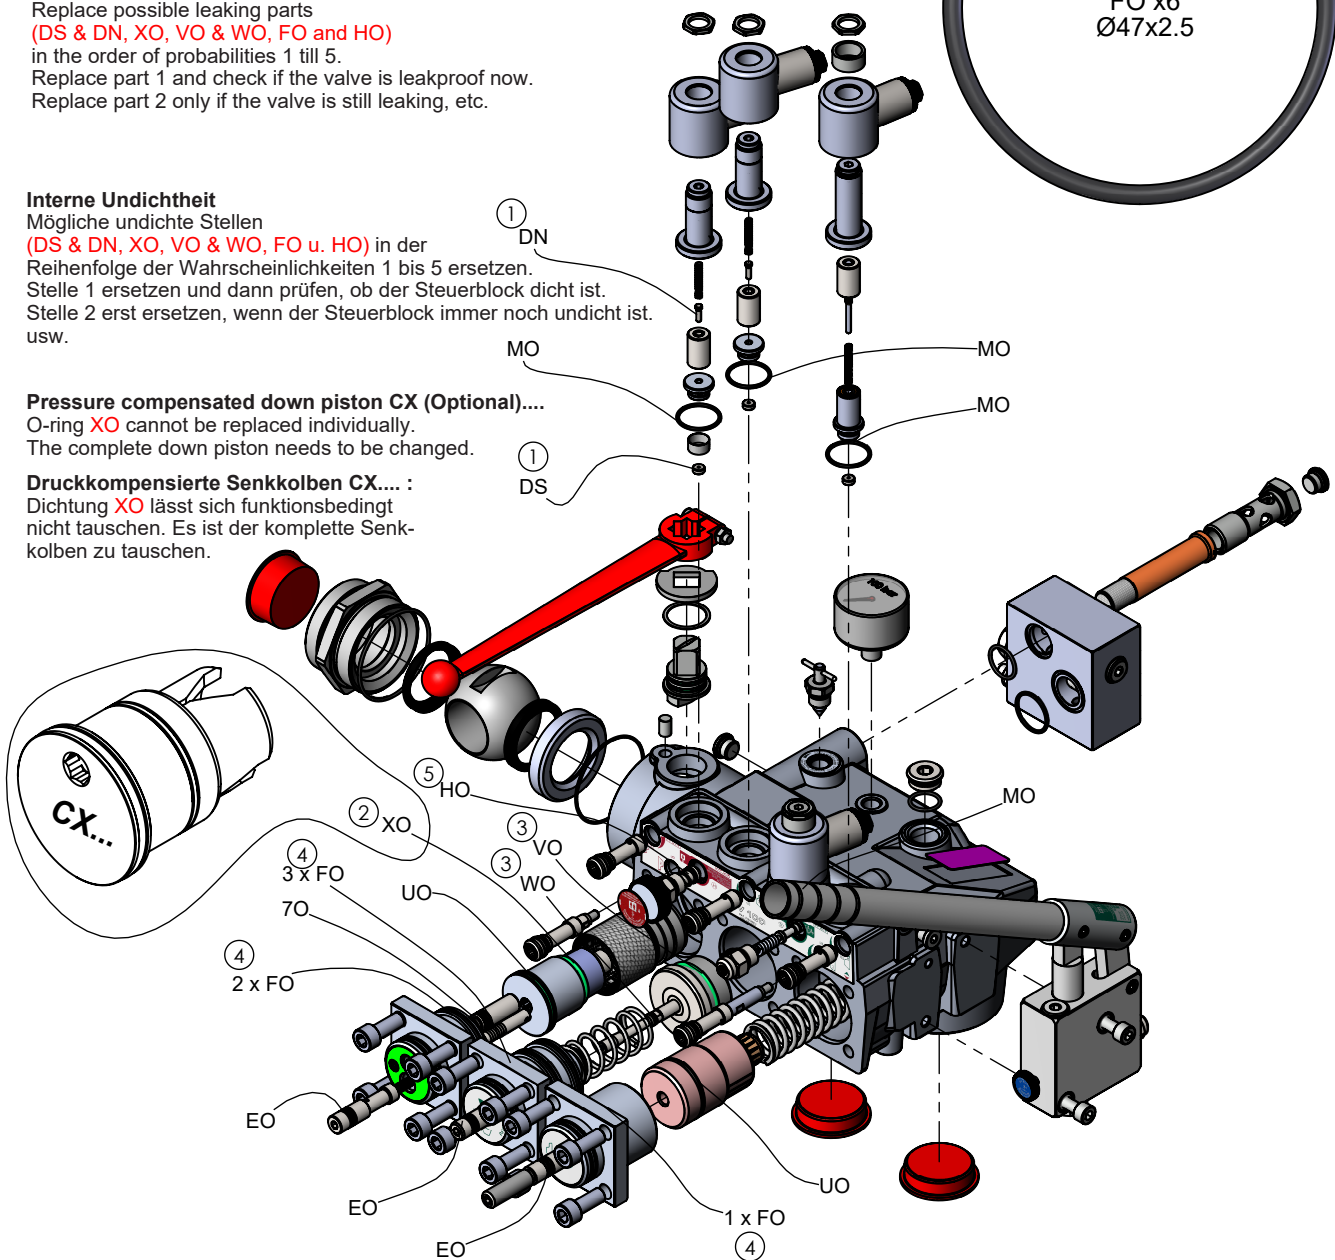

Dienstag, 13. Juli 2021 11:51:20

	Werkstoff:		Datum	Name	Maßstab	Benennung:	Art. Nr.
	Rohmaße:	gez.	01.09.2015	BLAIN	1:1	OL EV 1½-2" seal set	102210
		gepr.	01.09.2015	BLAIN		OL EV 1½-2" Dichtsatz	

C:\Blain\Ersatzteile\2d\